



Kiosk-voetstuk

1. Montage voet en optioneel betaalterminal.

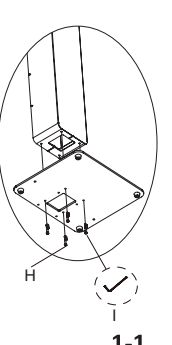

1-1

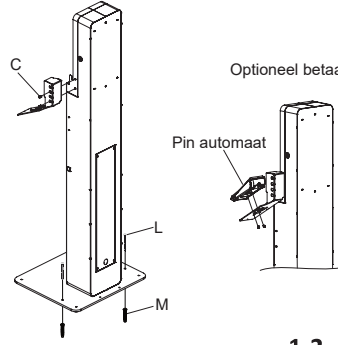


1-2


Optioneel betaalterminalondersteuning installeren.

Pin automaat	Schroef
Verifone P400	F
Atos Worldline Yomani	D
Q25	C
S300	C
Pax A35	C
Ingenico Lane 5000	E

2. Bevestig het scherm en eventueel de printer.

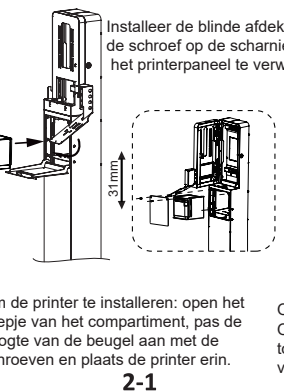

2-1

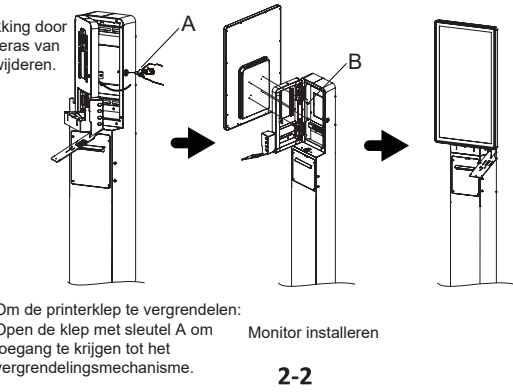

2-2


Om de printer te installeren: open het klepje van het compartiment, pas de hoogte van de beugel aan met de schroeven en plaats de printer erin.

Om de printerklep te vergrendelen: Open de klep met sleutel A om toegang te krijgen tot het vergrendelingsmechanisme.


Monitor installeren

3. Rug aan rug opstelling.

Het monteren van de dubbelzijdige kiosk omvat het verbinden van twee voetstukken en het vastzetten ervan met voetplaten. De onderste gaten bieden uitgangen voor bedrading en een uitschuifgedeelte achter het printercompartiment zorgt ervoor dat bedrading tussen de twee zijden kan passeren.

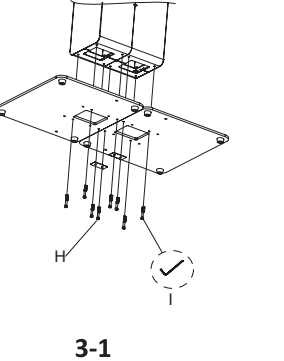

3-1

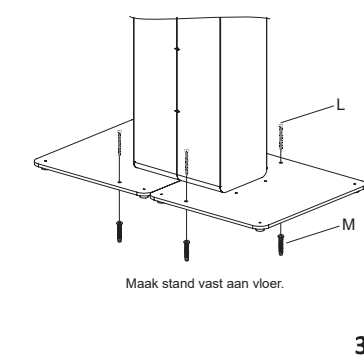


3-2


Raadpleeg de website voor meer informatie (scan de QR-code).

Kiosk pedestal

1. Mount foot and optionally payment terminal.

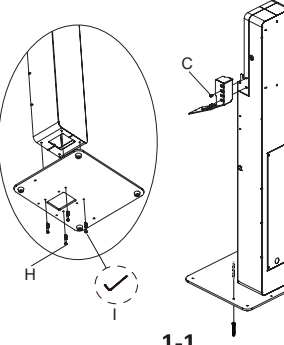

1-1

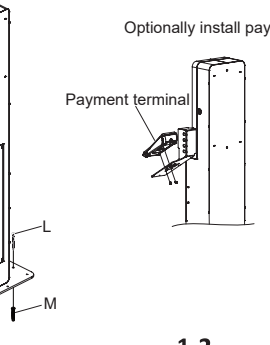


1-2


Optionally install payment terminal support.

Payment terminal	Screws
Verifone P400	F
Atos Worldline Yomani	D
Q25	C
S300	C
Pax A35	C
Ingenico Lane 5000	E

2. Mount screen and optionally printer.

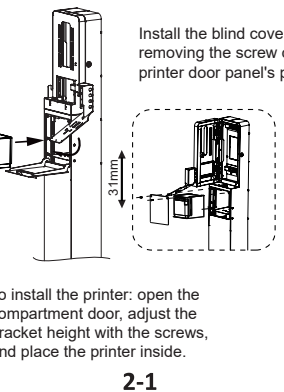

2-1

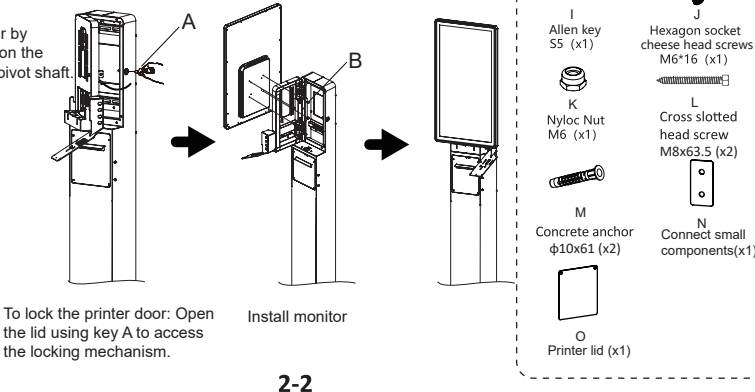

2-2


To install the printer: open the compartment door, adjust the bracket height with the screws, and place the printer inside.

To lock the printer door: Open the lid using key A to access the locking mechanism.


Install monitor

3. Back to back setup.

Assembling the double-sided kiosk involves connecting two pedestals and securing them with footplates. The bottom holes provide wiring exits, and a push-out section behind the printer compartment allows wiring to pass between the two sides.

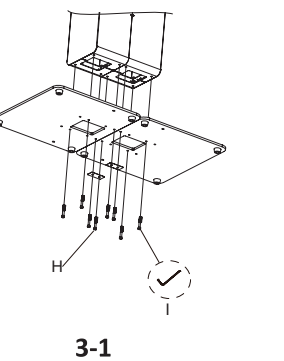

3-1

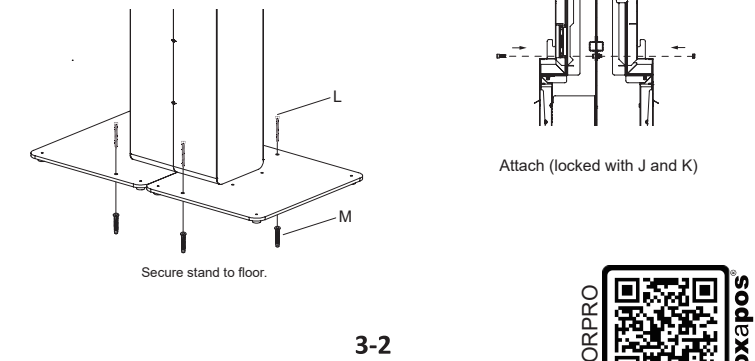


3-2

Consult the website for further details (scan the QR code).




Piédestal borne

1. Montage du pied et terminal de paiement en option.

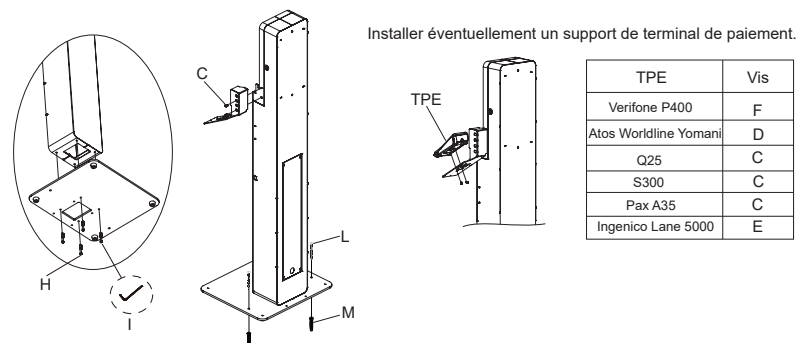


2. Monter l'écran et éventuellement l'imprimante.

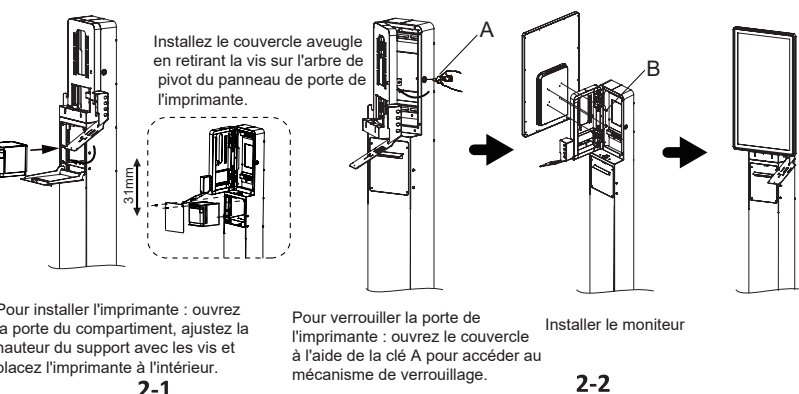

3. Configuration dos à dos.


L'assemblage de la borne double face consiste à relier deux socles et à les fixer à l'aide de plaques de base. Les trous inférieurs permettent la sortie des câbles, et une section escamotable derrière le compartiment de l'imprimante permet le passage des câbles entre les deux côtés.

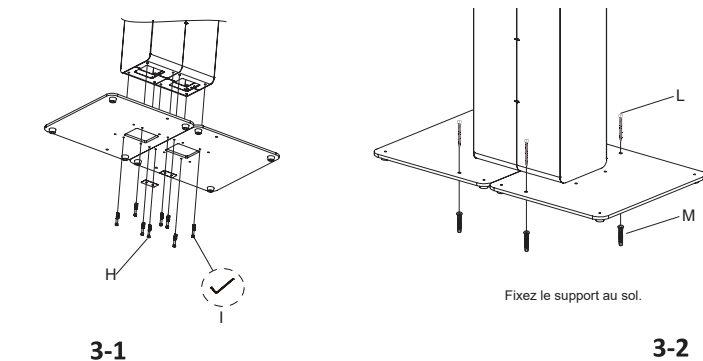


Consultez le site Web pour plus de détails (scannez le code QR).

Kiosk-Sockel

1. Montage fuß und optional Bezahlterminal.

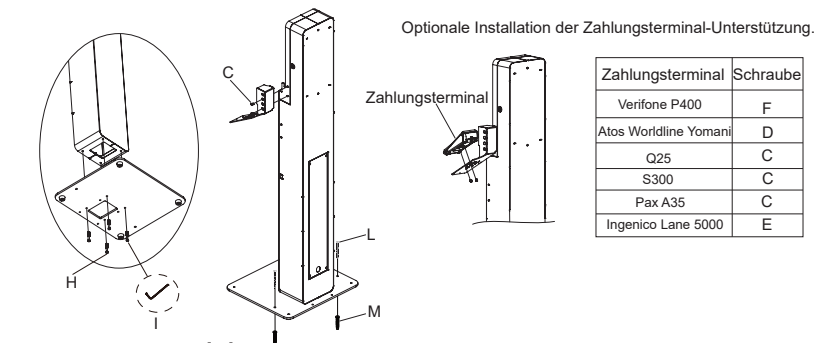


2. Bildschirm und optional Drucker montieren.

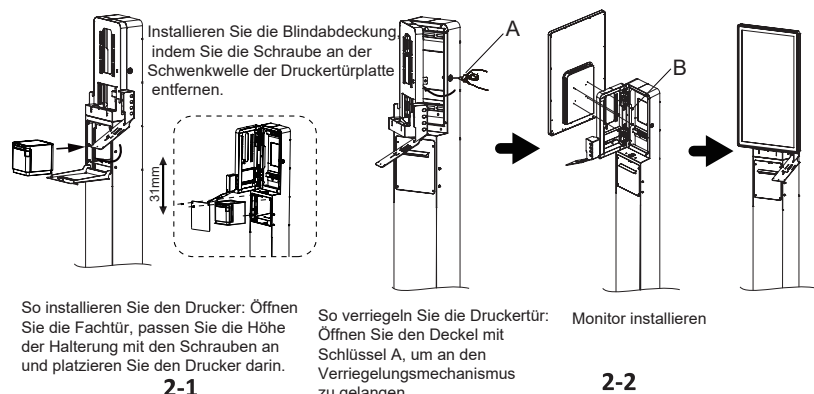

3. Rücken-an-Rücken-Aufbau.

Der Aufbau des doppelseitigen Kiosks erfolgt durch Verbinden zweier Sockel und deren Befestigung mit Fußplatten. Die unteren Löcher dienen als Kabelausgänge, und ein Ausschubbereich hinter dem Druckerfach ermöglicht die Verlegung der Kabel zwischen den beiden Seiten.

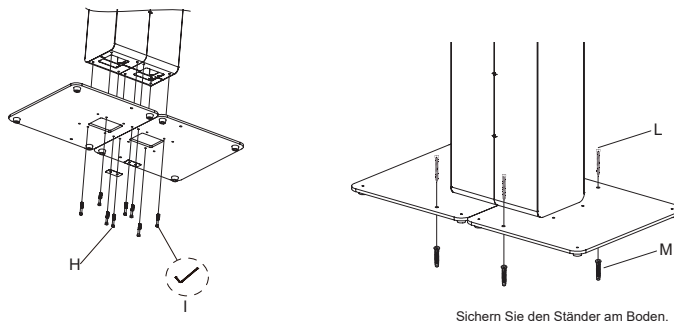

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website (scannen Sie den QR-Code).

